

内网穿透说明

一、网络要求:

1、主机连接外网正常;

二、主机版本:

1、确认主机升级到最新版本（版本太低不支持内网穿透);

三、内网穿透步骤:

1、把主机序列号给到聪普技术人员:

主机序列号可通过以下方法获取: 1、查看主机外壳标签; 2、通过主机液晶屏查询产品串号, 如图 1;



图 1

2、PCCT 程序设置:

打开 PCCT 程序, 选择配置设备, 在设备列表中双击主机, 选择外网映射, 再选择服务器映射, 域名填写: 序列号.crodigynat.com (如 P00010180406059.crodigynat.com), 端口填写 443, 如图 2;



图 2

程序配置完成后, 编译上传程序。

3、工程版 APP 进行激活：

①、下载“crodigy 工程版”APP，进入 APP 选择外网登录，如下图 3；

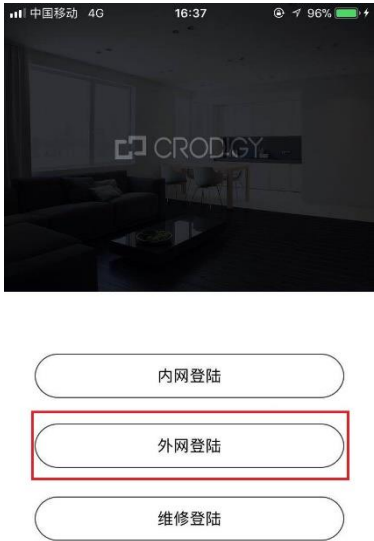


图 3

②、选择外网登陆后出现以下界面（如图 4），需要输入主机序列号，主机序列号可通过以下方法获取：1、查看主机外壳标签；2、通过主机液晶屏查询产品串号，如图 5；



图 4



图 5

③、输入序列号后，点击登录，登录后右上角选择调试完成，弹出提示，选择确定，如下图 6；



图 6

④、进入激活界面，根据提示填写主机管理员手机号，并且获取验证码后激活，激活后该手机号为主机的管理员（可移交），如图 7；



图 7

说明：主机激活后，请选择激活时填写的手机号码进行用户版 APP 登录；主机激活时，PCCT 主机登陆密码已被变更，可通过在用户版 APP 开启维修登录，找到主机密码；主机公网 IP 变为私网 IP 会导致主机通讯不正常。