

主机激活说明 1

——适用于公网 IP

一、网络要求：

- 1、**进户 IP 为公网 IP**；
- 2、网络为路由模式，即路由器主动拨号上网

WAN1信息						
接口名称	连接方式	连接状态	IP地址	子网掩码	网关地址	首选DNS服务器
wan1_eth	动态IP	已连接	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1
wan1_pppoe1	PPPoE拨号	已连接	125.120.12.69	255.255.255.255	125.120.12.1	202.101.172.35

二、路由器要求：

- 1、路由器支持创建虚拟服务器即支持端口映射

三、激活步骤：

- 1、路由器端口映射，**内部端口固定为 443**，外部端口号可变更。

TP-LINK
The Reliable Choice

保存配置 配置未保存

一对一-NAT NAT 虚拟服务器 端口转发 ALG服务 NAT DMZ

虚拟服务

开放接口： wan1_pppoe1

服务名称： 主机

外部端口： 18443 - 18443

内部端口： 443 - 443

服务协议： TCP/UDP

内部服务器IP： 192.168.2.211

启用/禁用规则： 启用 禁用

新增 清除 帮助

说明：①有开放端口的路由器选择对应的 ppoe 端口；②没有外部端口填写项的，映射端口填 443，程序中端口号也填写 443；③内部服务器 IP 填写主机 IP。

2、主机程序端口设置

在配置设备界面，在主机的外网映射处，修改映射端口，使之与路由器映射端口一致。



程序配置完成后，编译上传程序。

3、工程版外网登录


通过主机显示屏，找到主机序列号



打开工程版 APP，选择外网登录，输入主机序列号，点击登录。



选择调试完成，点击确定激活主机，

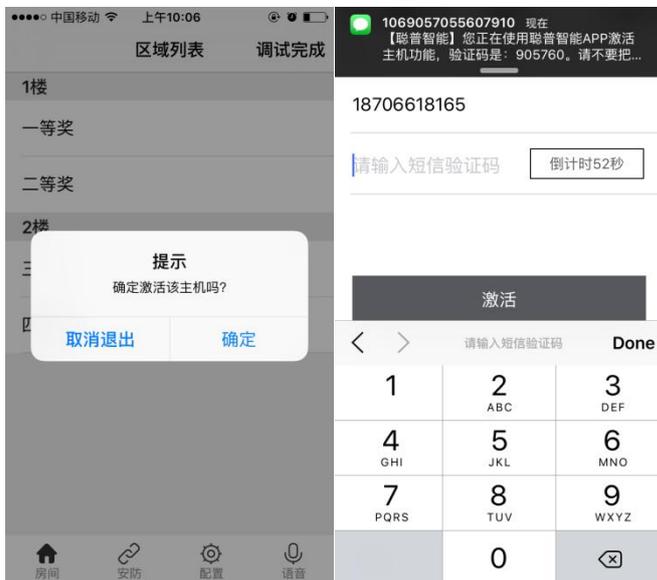

说明：主机激活后，请选择激活时填写的手机号码进行用户版 APP 登录；主机激活时，主机登陆密码已被变更，可通过在用户版 APP 开启维修登录，找到主机密码。