## 一、 登录

在浏览器中输入主机 IP(默认 192.168.55.55)。进入主机配置页面。

登录:【默认用户名: admin 密码: crodigy】



# 二、 系统设置

#### 1. 版本升级



#### !!! 如不需要,无需升级

#### 2. IP 修改



选择静态 IP。

#### 3. 程序导出导入



# 三、基本信息



注意: 在这里可以看见主机的版本等信息。


# 四、 区域创建



# 五、 设备管理

### 1. 继电器版块配置

在改页面选择继电器能力、填写回路名称、选择所在区域。完成后点击保存。

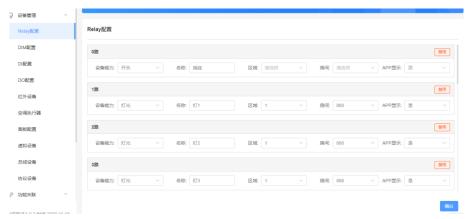


### 2. 输入版块配置

同样根据线序填写对应信息。



## 3. 弱继电器版块配置

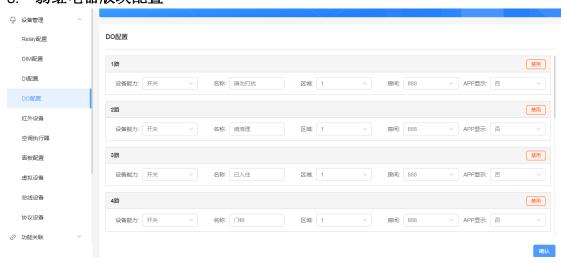

#### 4. HUB 模块添加



#### 注: HUB 模块搜索与 ID 修改




### 5. 部署保存

点击部署, 保存已添加的设备。



# 六、 按键功能关联

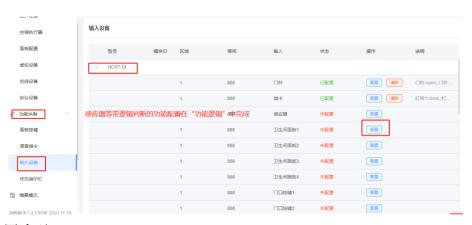

#### 1. 配置步骤







## 七、 情景模式配置



# 八、 功能逻辑配置

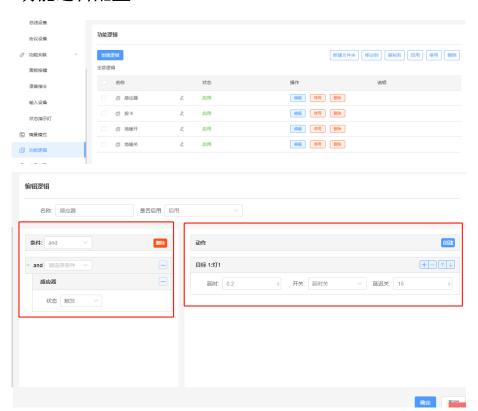

# 九、 部署保存



# 十、 功能测试



