

萤石云平台软件使用说明

编写: 冯家辉

编写时间: 2017.11.03




一、 工具准备登录海康官网,下载名叫 SADP 的设备搜索软件。 连接如下:

http://www.hikvision.com/cn/download more 393.html

下载安装以后快捷图标如下图:



- 二、 单个萤石摄像头 (海康摄像头) 配置萤石云平台
- (1) 将摄像头插上 SD 卡,接着接上电源并接入网络(有些摄像头可以 POE 供 电)
- (2) 打开设备网络搜索

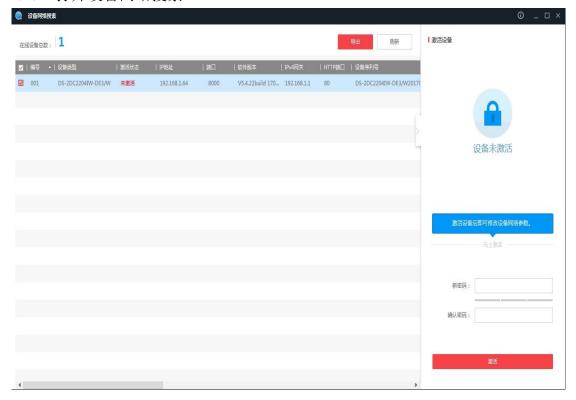



如图搜索到接入网络的摄像头,选中编号前面的方框,在右边会弹出设备激活对话框,选择激活。

(3) 激活成功,修改网络参数(确保 IP 在同一网段并且 IP 没有冲突)(4) app 配置摄像头



管理员进入主机设置选择监控设备配置










没有任何设备

设备WiFi配置







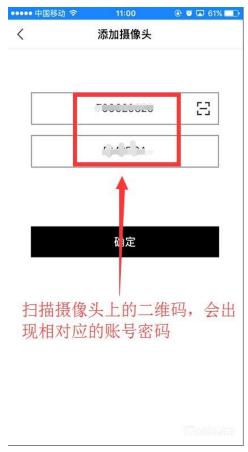

点击确定





摄像头保存在萤石云上,







需要将摄像头的二维码旁边的验证码输入





输入以后显示如上图所示配置摄像头名称、选择区域、格式化 SD 卡。点击保存

注意:有些摄像头需要添加区域保存以后才能格式化,在未保存格式化时会报格式化失败。

以上配置好以后就可以在安防栏目中查看摄像头视屏了





(5) 萤石单个小网络摄像头需要 wifi 配置:

〈 萤石云 +

视频5@视频5@视频5@视频5



There's law of the



长按小摄像头 reset 键根据语音提示进行操作,重置成功以后点击我已重起好,



输入 WiFi 账号密码,





根据语音提示配置好 WiFi, 然后进行扫码添加(同上)。



- 二、海康硬盘录像机配置萤石云平台
- (1) 同理首先将海康 NVR 激活,进入海康 NVR 的 web 界面,将摄像头配置进 nvr 里面确保在 web 界面可以查看监控画面。
- (2) 点击配置-----进入网络-----选择高级配置----平台接入----平台接入方式选择萤石云
- ----启用方框打钩保存







保存以后,切换一下界面返回该界面,查看注册状态是否在线。一定需要在线才能配置。

(3) app 配置









列表会显示该 NVR 所有通道,选取可用通道进行配置。




配置参数可以参照单个摄像头配置说明。



萤石云平台使用说明

注意事项:


- 一、在 app 中 NVR 的名称不能修改
- 二、报警查看视频回放时,触发报警立即查看会收不到报警时刻的视频,服务器端存储发送视频有一点时间延时,如果延时比较严重,可以进行如下操作。
- 1.进入 NVR web 界面

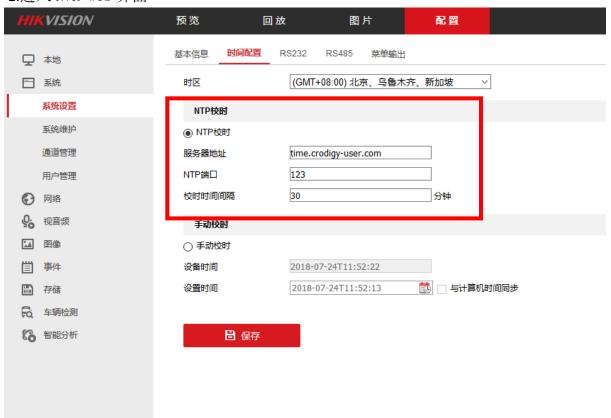

把硬盘录像机上 NTP 校时填如上信息。



2.

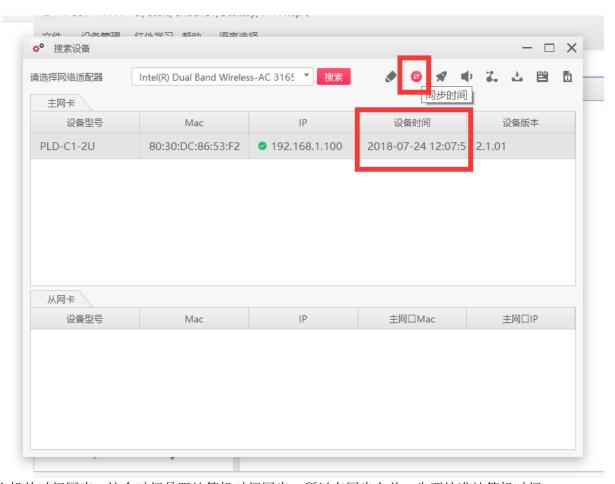

把主机的时间同步,这个时间是跟计算机时间同步,所以在同步之前,先要校准计算机时间。